

Instrução de uso e Manutenção


- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto (vide plaqueta junto ao engate);
- Remover a rabeta sempre que não estiver utilizando o engate de reboque;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Passo-a-passo

- 1 - Remover ganchos rebocadores presentes no chassi do veículo. Posicionar suporte "1" no chassi do veículo de modo que os furos do suporte fiquem alinhados com a furação existente, fixar o suporte utilizando parafusos originais que antes prendiam os ganchos rebocadores no chassi. OBS: Os ganchos rebocadores não podem ser instalados juntamente com o engate de reboque.
- 2 - Montar esfera "3" e a proteção "4" na ponteira "2", utilizando arruela "5", porca "6" e contra pino "7".
- 3 - Encaixar a ponteira "2" no suporte "1" e travar o conjunto utilizando o pino trava "13" e grampo "14".
- 4 - Apertar parafuso "12" para eliminar a folga existente no acoplamento.
- 5 - Montar a tomada fêmea "8" no suporte "1", utilizando parafusos "9", arruelas "10" e porcas "11".
- 6 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

| Conteúdo da Embalagem | | |
|-----------------------|------|-------------------------|
| Ítem | Qty. | Descrição |
| 1 | 1 | Suporte |
| 2 | 1 | Ponteira |
| 3 | 1 | Esfera |
| 4 | 1 | Capa proteção |
| 5 | 1 | Arruela de pressão 3/4" |
| 6 | 1 | Porca castelo 3/4" |
| 7 | 1 | Contra pino |
| 8 | 1 | Tomada fêmea 6P |
| 9 | 3 | PF. M5x30 |
| 10 | 3 | Arruela lisa M5 |
| 11 | 3 | Porca A/F M5 |
| 12 | 1 | PF. M8x16 |
| 13 | 1 | Pino trava 5/8" |
| 14 | 1 | Grampo tipo "R" |
| 15 | 1 | Tampão engate |

Ilustração

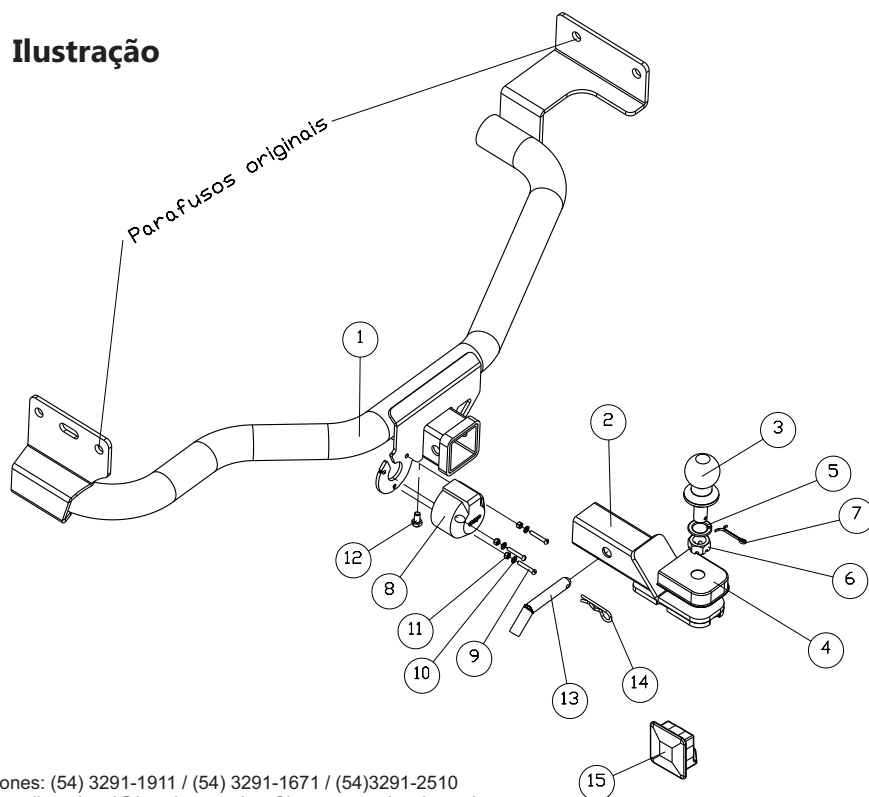


Capacidade de tração:

Com freio: 700Kg

Sem freio: 400Kg


Peso sobre a esfera: 50Kg

Utilização correta do engate de reboque:

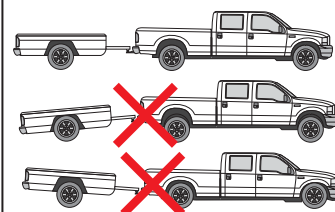


Chave

Sextavado p/ fixação do item "12"

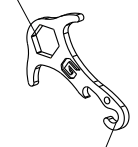

Gancho p/ retirar item "14"

Modelo de Ponteira Utilizado:




Ponteira Alta


Fones: (54) 3291-1911 / (54) 3291-1671 / (54)3291-2510
E-mail: gedeval@brturbo.com.br - Site: www.gedeval.com.br
Rua Padre Feijó, 780A - São Marcos - RS - Brasil - CEP: 95190-000



A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.



Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.



Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.



Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.