



Endereço: Rua Padre Feijó, 780A
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
E-mail: gedeval@brturbo.com.br
Site: www.gedeval.com.br
Fones: (54) 3291-1911
(54) 3291-1671
(54) 3291-2510

Manual de Montagem e Manutenção Engate de Reboque Fixo




Compatível c/ Polo Hatch 2003...
Exceção: Versões GT e GTI
Código: 963420

Instrução de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto(vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:

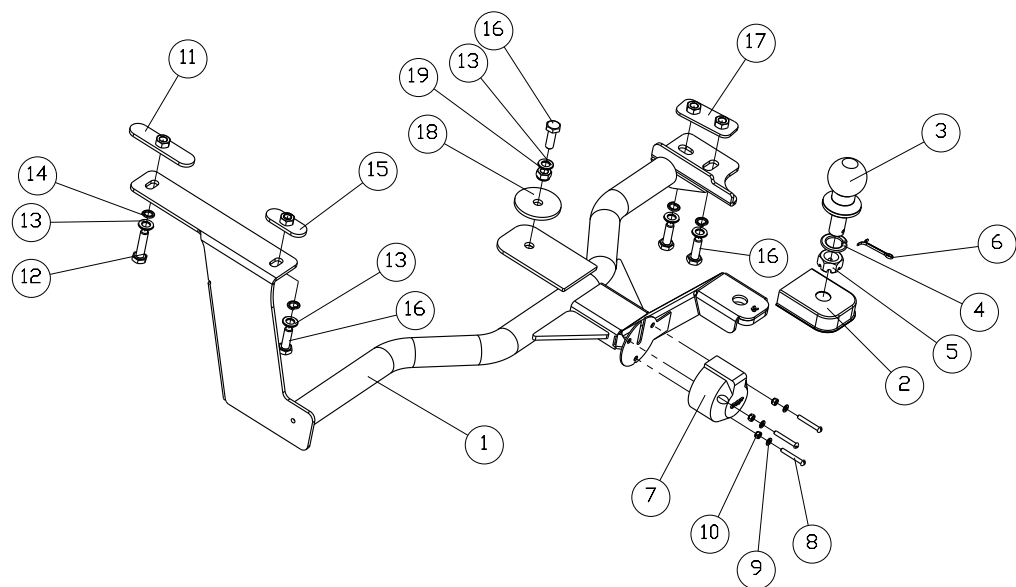

Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes

Torquímetro Soquetes Chave Phillips

8

17

28

Capacidade de tração:

Com freio: 400Kg

Sem freio: 300Kg

Peso sobre a esfera: 50Kg

Utilização correta do engate de reboque:

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

Conteúdo da Embalagem				
Ítem	Qtd.	Código	Descrição	Chave Utilizada para Aperto
1	1	G963420.10	Suporte	-
2	1	609	Capa proteção	-
3	1	608	Esfera	-
4	1	606	Arruela de pressão 3/4"	-
5	1	607	Porca castelo 3/4"	Soquete 28
6	1	598	Contra pino	-
7	1	610	Tomada fêmea 6P	-
8	3	614	PF. M5x35	Chave Phillips 1/4x6 e Soquete 8
9	3	204	Arruela lisa M5	-
10	3	639	Porca A/F M5	Soquete 8
11	1	G963400.2031	Trava T0059	Soquete 17
12	1	20	PF. M10x40	Soquete 17
13	5	613	Arruela Lisa M12	-
14	4	599	Arruela de Pressão M12	-
15	1	G963400.2041	Trava T0060	Soquete 17
16	4	602	PF. M10x30	Soquete 17
17	1	G963400.2051	Trava T0061	Soquete17
18	1	G911400.2501	Reforço Interno	-
19	1	40	Porca A/F M10	Soquete17

Passo-a-passo:

- 1 - Posicionar suporte “1” no chassi do veículo de modo que os furos do suporte fiquem alinhados com a furação existente, fixar o suporte utilizando travas “11”, “15” e “17”, parafusos “12” e “16” arruelas “13” e “14”.
- 2 - Fixar reforço “18” internamente na caixa de estepe localizada no porta-malas do veículo, prendendo-o no suporte “1” utilizando parafuso “16”, arruela “13” e porca “19”.
- 3 - Montar esfera “3” e a capa proteção “2” no suporte “1”, utilizando arruela “4”, porca “5” e contra pino “6”.
- 4 - Montar a tomada fêmea “7” no suporte “1”, utilizando parafusos “8”, arruelas “9” e porcas “10”.
- 5 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.

Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.

Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.